

Неосторожное обращение с огнем при курении



За последние 5 лет по причине неосторожного обращения с огнем при курении произошёл **каждый пятый пожар (21,4%)**. Каждый второй погибший на пожаре по причине неосторожного обращения с огнем при курении находился **в состоянии алкогольного опьянения**.

Если вы курите дома, то

-  тушите окурки в пепельницу из негорючих материалов;
-  не курите в постели или кресле;
-  не курите вблизи легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ);
-  не бросайте окурки с балконов или в мусоропровод, на пол, в нижние пролеты лестничной клетки или шахту лифта.

Автономный пожарный извещатель (АПИ)

Для раннего обнаружения пожара установите автономный пожарный извещатель (АПИ).



- реагирует на задымление
- подает мощный звуковой сигнал
- разбудит спящего человека

Рекомендации

-  размещайте во всех жилых комнатах в центральной части потолка
-  очищайте корпус от пыли с помощью пылесоса или продувайте феном
-  своевременно производите замену элемента питания
-  проверяйте работоспособность один раз в месяц

Действия при возникновении пожара:

- 1 Покиньте опасную зону вместе с детьми, пожилыми людьми, инвалидами
- 2 Вызовите спасателей по номеру «112»
- 3 Если пожар снаружи и выйти нельзя - закройте мокрой тканью щели вокруг вентиляционных отверстий и входной двери, сообщите о месте своего нахождения




МЧС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



Сделай свой дом
безопасным

Пожарная безопасность при эксплуатации печей

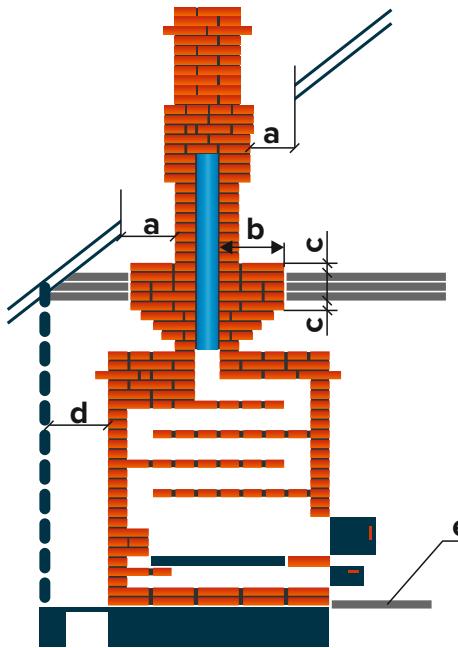

a = 130мм – от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешётки и других деталей кровли из горючих материалов.

b = 380мм – до конструкций перекрытия из горючих материалов или 250мм при наличии требуемой защиты.

c = 70мм – от разделки до пересекаемого перекрытия (потолка), выполненного из горючих материалов.

d = 100мм – до стены из горючих материалов.

e = 500мм × 700мм – размер негорючего предтопочного листа на полу из горючих материалов (ширина × длина).



Рекомендации от МЧС:

дымовые трубы периодически очищайте от сажи, но не реже 1 раза в год. В отопительный сезон осматривайте дымоход ежемесячно

500 700 во время топки печи на предтопочном листе не должны находиться горючие материалы

зола, угли и шлак, удалённые из печи, должны быть пролиты водой до их полного затухания

Запрещается

растапливать печь ЛВЖ

топить печь с открытыми, неисправными (в т. ч. незапирающимися) дверцами

поручать детям до 14 лет следить за печью

сушить и складировать вблизи топливника одежду и топливо

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 112
если произошло возгорание

Следите за придомовой территорией



Напоминаем:

разводить костры следует при условии обеспечения непрерывного контроля за горением и тлением;

костры, мангалы размещайте на безопасном расстоянии (искры и пламя не должны попадать на горючие элементы зданий, построек, горючие вещества и материалы);

используйте специальные приспособления для приготовления пищи;

имеите под рукой средства пожаротушения (огнетушитель, песок, емкость с водой);

наведите порядок: выкосите растительность на участке и вокруг него, уберите горючий мусор.

Запрещается

выжигание сухой растительности на корню;

разведение костров на торфяных грунтах, под кронами деревьев.